




INSTRUCTION POUR UN RECUEIL D'URINE

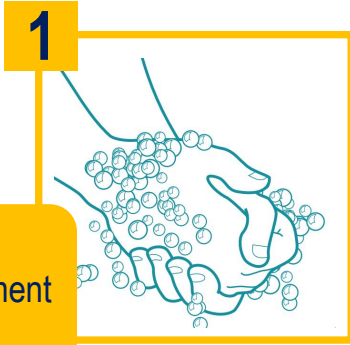


1
Se laver soigneusement les mains

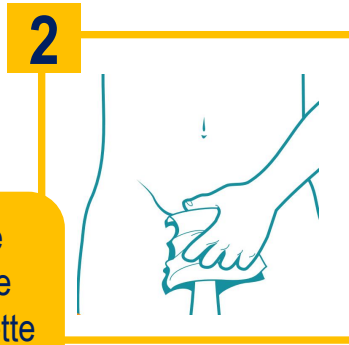

2
Réaliser une toilette intime avec la lingette fournie

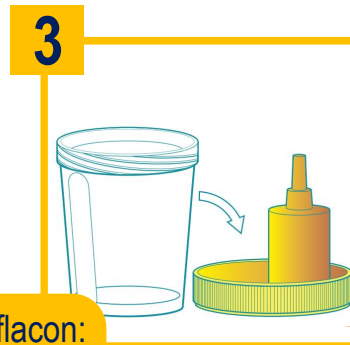

3
Déboucher le flacon: ne pas toucher l'intérieur du flacon ou du bouchon

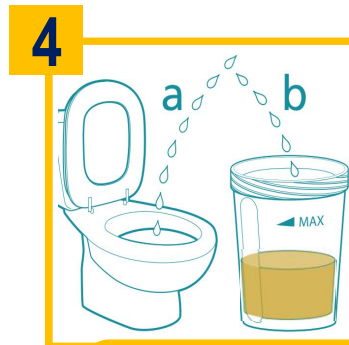

4
Commencer à uriner dans les toilettes (1^{er} jet) puis remplir le flacon



5
Revisser le bouchon à fond



6
Décoller partiellement l'étiquette protectrice du bouchon puis insérer les tubes sans les déboucher (attendre le remplissage complet): bouchon jaune (1) puis orange (2)

7
Retourner 8 à 10 fois le tube à bouchon orange. Identifier le flacon et les tubes (nom / nom de naissance / prénom / date de naissance) et remplir la fiche de renseignements



En cas de volume d'urine inférieur à 20 mL: ne pas remplir les tubes. Acheminer le flacon dans les deux heures au laboratoire.

ACHEMINER AU LABORATOIRE
selon les recommandations du manuel de prélèvement (www.oxylab.fr)